


Клавишные переключатели КСД Условные обозначения

КСД **1** - **1** **01** **N** - **5** - **C** **3** - **R** / **3P**

Вид Тип Функции Подсветка Серия Тип клавиши Маркировка Цвет клавиши Кол-во контактов


1	Miniature
2	Medium
3	Medium 1 группа
4	Medium 2 группы
5	Sub-Miniature

1	1 группа 1 клавиша
2	2 группы 1 клавиша
21	2 группы 2 клавиши
3	3 группы 1 клавиша
31	3 группы 3 клавиши

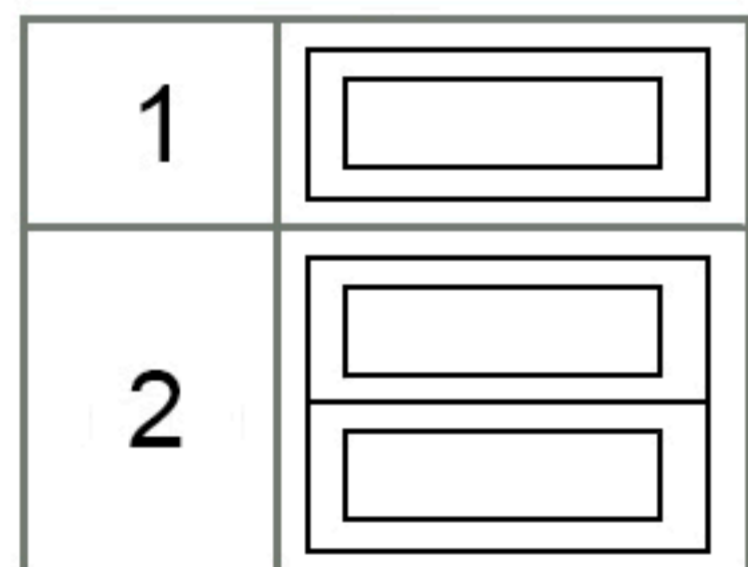

01	ON-OFF
02	ON-ON
03	ON-OFF-ON
11	(ON)-OFF
12	(ON)-ON
13	(ON)-OFF-ON
22	OFF-ON-ON
23	(ON)-OFF-(ON)

-	Без индикации
N	Подсветка клавиши
EN	Точечная индикация

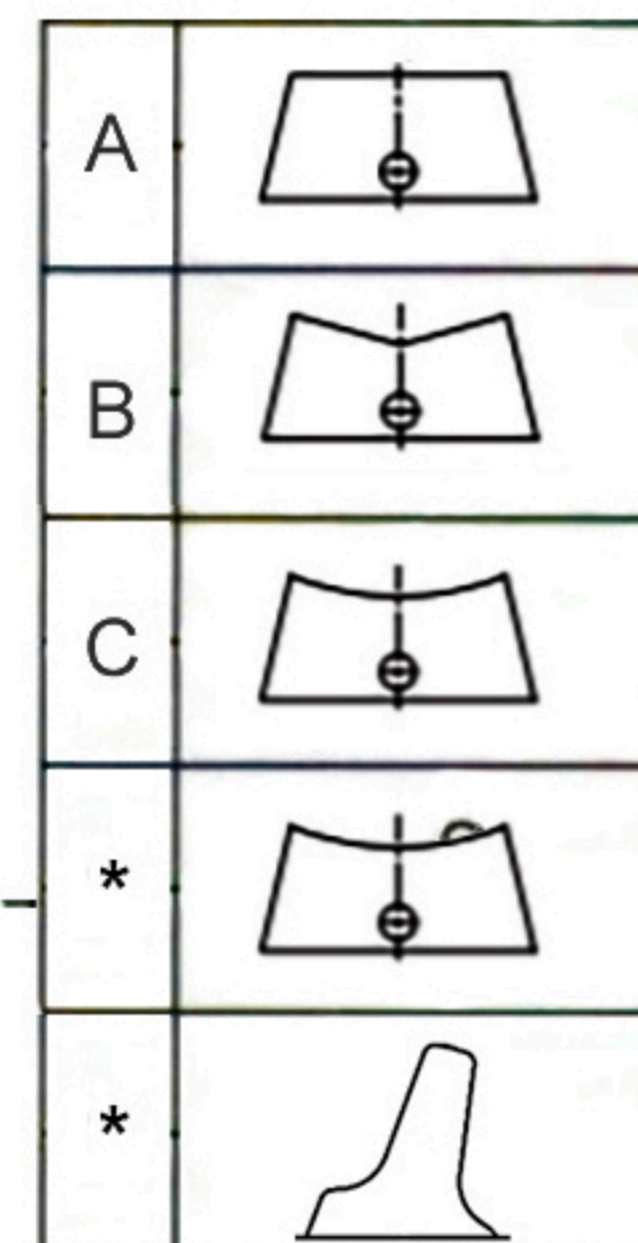

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
10	

B	Black	Черный
W	White	Белый
R	Red	Красный
G	Green	Зеленый
Y	Yellow	Желтый
BL	Blue	Синий
O	Orange	Оранжевый
GR	Gray	Серый

* без специального обозначения

Примечание: приведенная запись соответствует переключателю:

КСД-1-101N-5-C3-R/3P on-off

